



## Istruzioni di montaggio



modello **PREMIUM**





Scheda tecnica mod. "PREMIUM"  
- Art. BT15520T

mod. "PREMIUM"  
art. BT15520T

Copriwater-bidet mod. "PREMIUM"  
con coperchio liscio

- Coperchio e anello in termoindurente
- Viti e tiranti in acciaio inox 18/10
- Miscelatore in ottone cromato in ottone con cartuccia a dischi ceramici
- Paracolpi antiurto in polietilene.

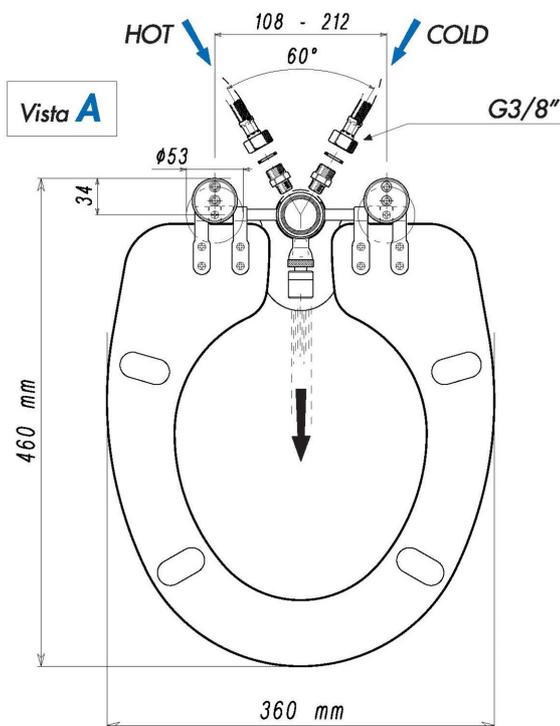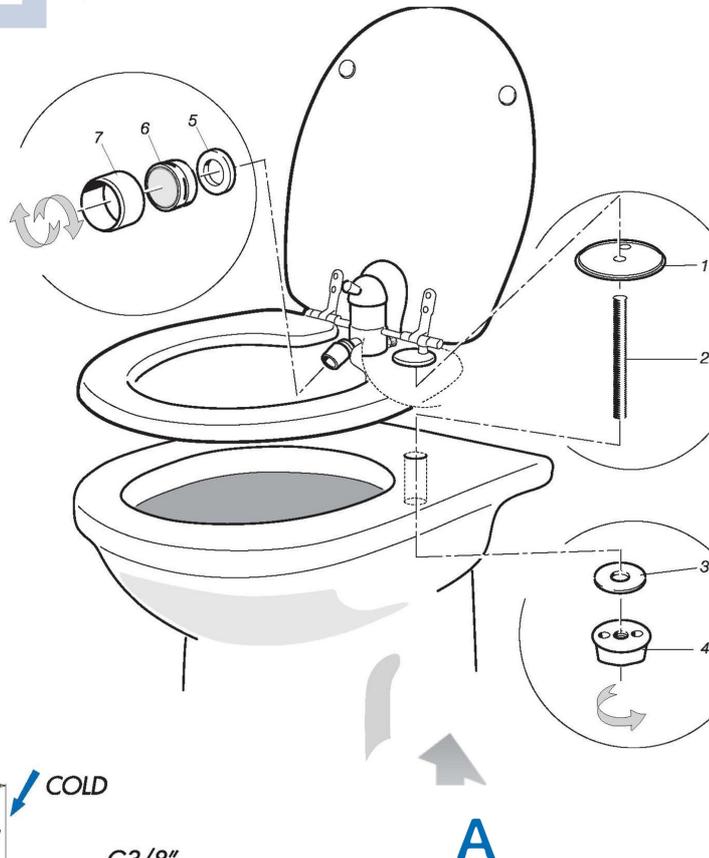


mod. "PREMIUM"  
art. BT15520T

Thermosetting toilet seat-bidet  
mod. "PREMIUM"


- Thermosetting seat an lid
- Screws and tie rods in stainless steel 18/10
- Mixer in chromium plated brass with ceramic cartridge (ns. Art.35N)
- Shock-proof buffer in polyethylene.

### Sezione copriwater - Toilet seat section

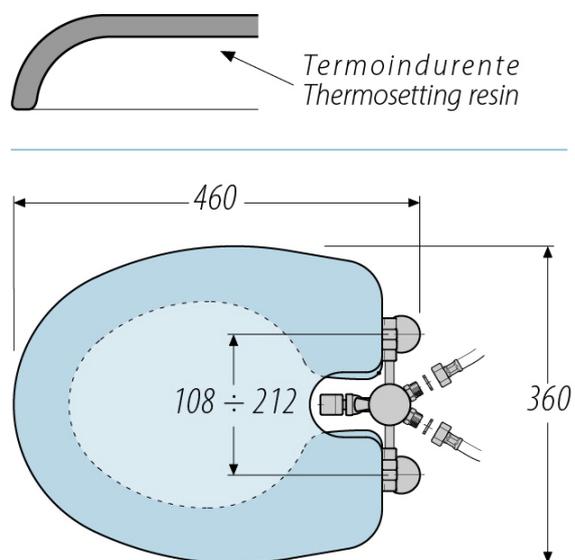

### Contenuto della confezione:

- 1 x - Tavoletta bidet-toilet mod. **PREMIUM**
- 4 x - Guarnizioni supplementari per base miscelatore – diversi spessori
- 2 x - Guarnizioni delle cerniere di fissaggio per tavoletta *bidet-toilet*
- 2 x - Barre filettate
- 2 x - Rondelle di centratura
- 2 x - Dadi per fissaggio

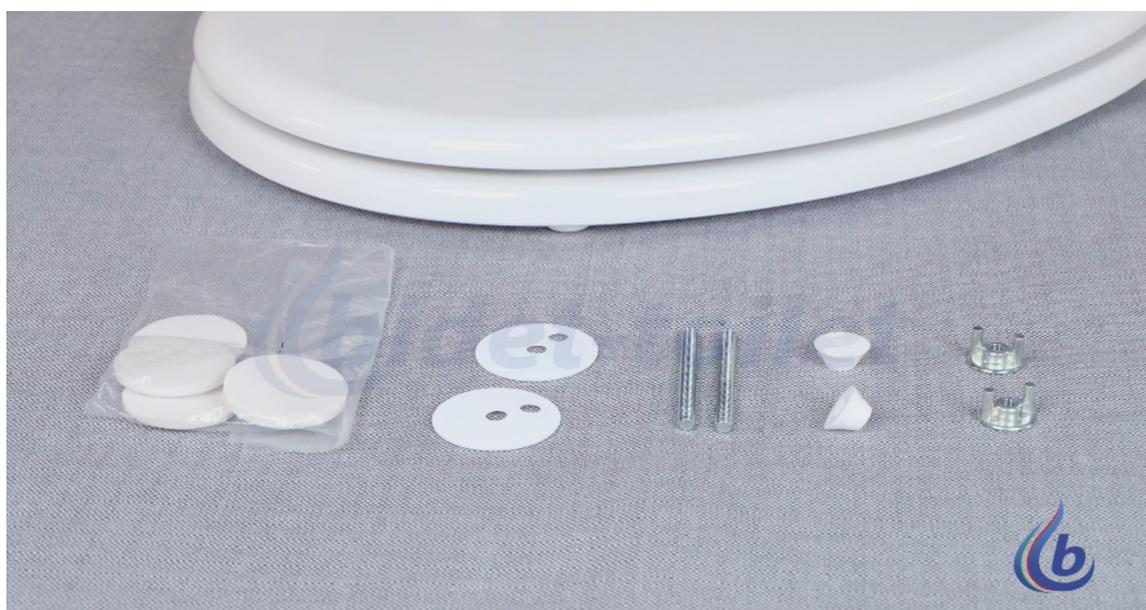

## Istruzioni di montaggio:

1. Smontare la tavoletta copriwater da sostituire svitando i dadi di fissaggio posti lateralmente al sanitario wc



**2.** Posizionare la nuova tavoletta *bidet-toilet* sul sanitario wc



**3.** Controllare che le cerniere di fissaggio della tavoletta *bidet-toilet* siano centrate sui fori di fissaggio del sanitario wc



**4.** Se non coincidono, sfilare la tavoletta

**5.** Allentare le viti delle cerniere di fissaggio per centrarle sui fori del sanitario wc



6. Scegliere uno dei due fori per il fissaggio delle barre filettate (in base alla centratura sui fori del sanitario wc) e avvitarle



7. Inserire le barre filettate delle cerniere di fissaggio sui fori del sanitario wc e segnare la posizione corretta per centrare la tavoletta *bidet-toilet* sul sanitario wc



8. Trovata la giusta posizione delle cerniere di fissaggio stringere bene le viti di regolazione per fissare la posizione



9. Collegare le tubazioni per l'acqua fredda e calda nei rispettivi attacchi del miscelatore



10. Reinscrivere le barre filettate nei fori del sanitario wc



11. Posizionare le guarnizioni delle cerniere di fissaggio della tavoletta *bidet-toilet* fra le cerniere e il sanitario wc



- 12.** Rimuovere lo scotch a protezione della guarnizione alla base del miscelatore



- 13.** Inserire le rondelle di centratura nelle barre filettate e avvitare i dadi in dotazione fino a far presa sul sanitario wc (con l'utilizzo della chiavetta *bidet-toilet* è semplicissimo)





14. Controllare che la tavoletta *bidet-toilet* sia centrata e fissata bene, altrimenti allentare i dadi e fare le opportune correzioni



15. Collegare le tubazioni del miscelatore alla rete idrica



## Verifica corretto funzionamento:

1. Verificare il corretto collegamento dell'acqua fredda e calda
2. Agire sulla leva del miscelatore verso l'alto e spostarsi, verso destra per acqua fredda e verso sinistra per acqua calda, per regolare il calore dell'acqua.



3. Muovere manualmente l'erogatore d'acqua del miscelatore per direzionare il getto d'acqua a proprio piacere



4. Agire sulla leva del miscelatore verso l'alto o il basso per regolare la portata del getto d'acqua



### Altre funzionalità:

- Possibilità di smontaggio del filtro/rompigetto del miscelatore per pulizia filtro o eventualmente sostituzione





***bidet-toilet***

*[www.bidet-toilet.com](http://www.bidet-toilet.com)*